Cartouche HP N°22, N°28, N°57, Couleur

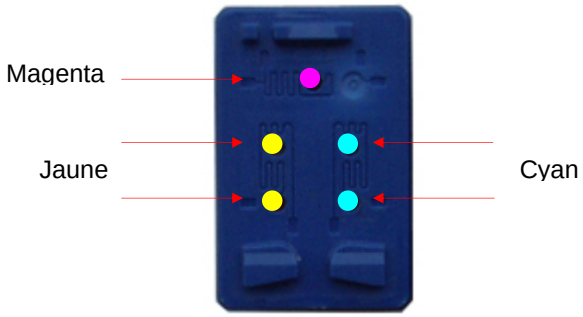

Préliminaire : Posez un journal ou des feuilles d'essuie-tout sur votre place de travail pour éviter les taches.

1. Remplissez votre seringue avec environ 10 ml d'encre. (5ml pour la n° 22)

2. Décollez l'étiquette et insérez ensuite l'aiguille dans le trou du haut situé comme indiqué.

2a. Si vous avez l'habitude, insérez simplement l'aiguille à travers l'étiquette dans le trou du haut.

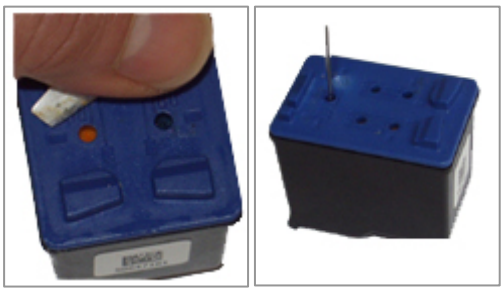

(Vous pouvez aussi bien insérer l'encre dans n'importe quel trou. Il est toutefois préférable de choisir celui du haut. En position verticale, la cartouche s'incline légèrement vers le bas, ce qui permet une meilleure répartition de l'encre.)

3.

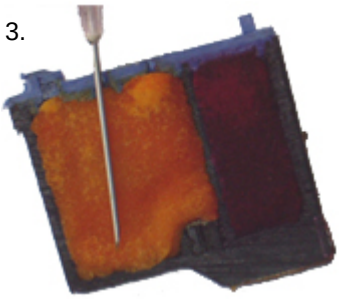

Introduisez l'aiguille aussi loin que possible dans l'éponge et **injectez lentement** l'encre. La cartouche est pleine aussitôt que de l'encre sort du trou. Retirez alors un peu d'encre (1 à 2ml) en aspirant avec la seringue.

Utilisez toujours une seringue et une aiguille propre par couleur, pour éviter toute contamination des couleurs.

Après le remplissage, essuyez les abords du trou et recollez l'étiquette que vous aviez enlevée précédemment. Si besoin, utilisez du scotch pour la recoller.

Nous vous conseillons de nettoyer la tête d'impression en la faisant glisser légèrement sur de l'essuie-tout. Passez ensuite la tête d'impression délicatement sur un bout de tissu humide pour la nettoyer.

Pour un résultat optimal, laissez la cartouche reposer pendant 1 à 2 heures avant de la remettre dans l'imprimante pour que l'encre puisse saturer correctement l'éponge. (Permet aussi à l'encre d'atteindre la tête d'impression)

Votre kit devrait inclure l'encre, mais aussi:
- une seringue de 10ml

Les marques, marques déposées, images, noms, noms de produits et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne sont mentionnées que dans un but descriptif.
www.cartouchedencre.ch n'est en aucun cas affilié à ces dernières.

cartouche d'encre

Réinitialisez le niveau d'encre (en particulier la n° 22)

Pour que l'imprimante interprète la cartouche comme neuve, vous devez la réinitialiser.

Réinitialisez les cartouches les unes après les autres,
n'essayez pas de réinitialiser deux cartouches en même temps.

A

a. Retirez la cartouche de l'imprimante et collez un morceau de scotch sur le contact supérieur gauche A.
b. Remettez la cartouche dans l'imprimante, elle va effectuer une page test. (Certains nouveaux modèles ne le font plus)
c. Lorsque la page test est imprimée, retirez la cartouche de l'imprimante.
d. Recollez un morceau de scotch sur le contact supérieur droit B.
e. Remettez la cartouche dans l'imprimante avec ses deux morceaux de scotch C. L'imprimante va à nouveau faire une page test. (Certains nouveaux modèles ne le font plus.)
f. Retirez la cartouche de l'imprimante et retirez les morceaux de scotch.
g. Remettez la cartouche dans l'imprimante. Elle devrait à présent être réinitialisée.

B

- Si pour une raison quelconque la réinitialisation n'aurait pas fonctionné, recommencez l'opération.
- De préférence, éteignez votre ordinateur pendant la réinitialisation.
- Votre cartouche est maintenant prête à l'emploi.

C

Informations relatives aux cartouches : (divisez le nombre de ml par 3 pour avoir les couleurs individuels)

code fabriquant	millilitres (ml) approximatif	recharges disponibles basée sur un flacon de 100ml	estimation du nombre de pages imprimées*	durée de vie estimée de la cartouche
N°22 (C9352AE)	5ml	20	165	5 à 7
N°28 (C8728AE)	8ml	12,5	240	5 à 7
N°57 (C6657AE)	17ml	6	520	4 à 6

* L'estimation du nombre de pages imprimées par cartouche est basée sur la norme ISO/IEC 24711.

Les marques, marques déposées, images, noms, noms de produits et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne sont mentionnées que dans un but descriptif.
www.cartouchedencre.ch n'est en aucun cas affilié à ces dernières.